Montagecode
B21
assembly code

Montageanweisung
Assembly Instruction

Montagecode
B21
assembly code

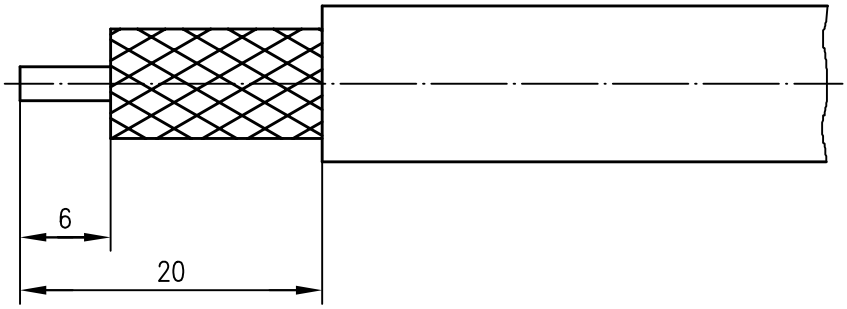

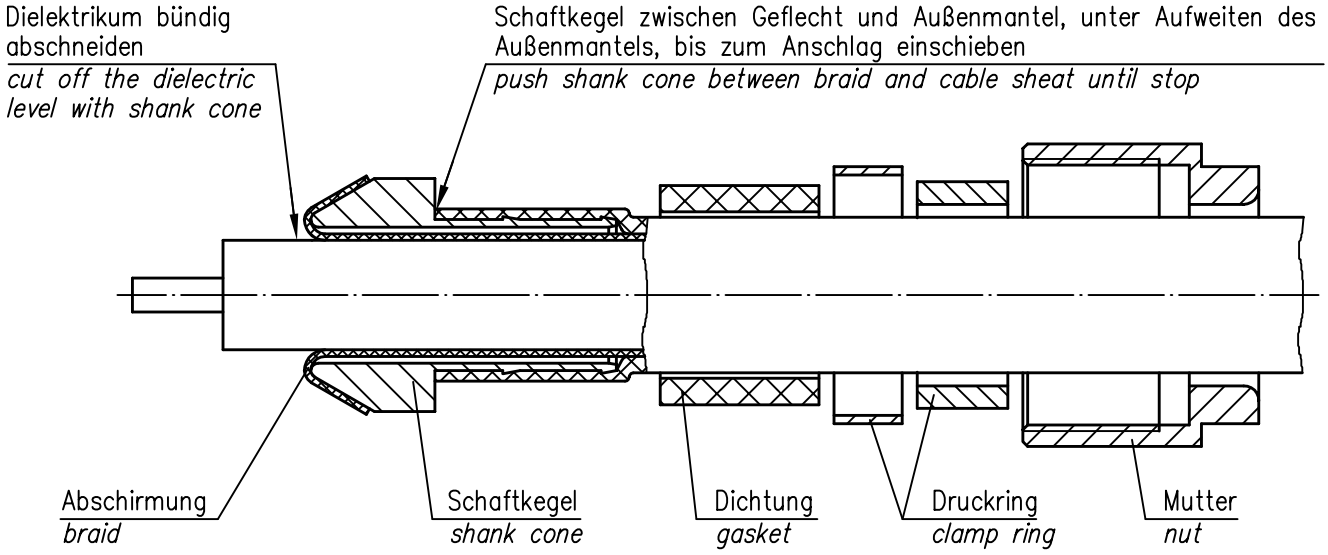

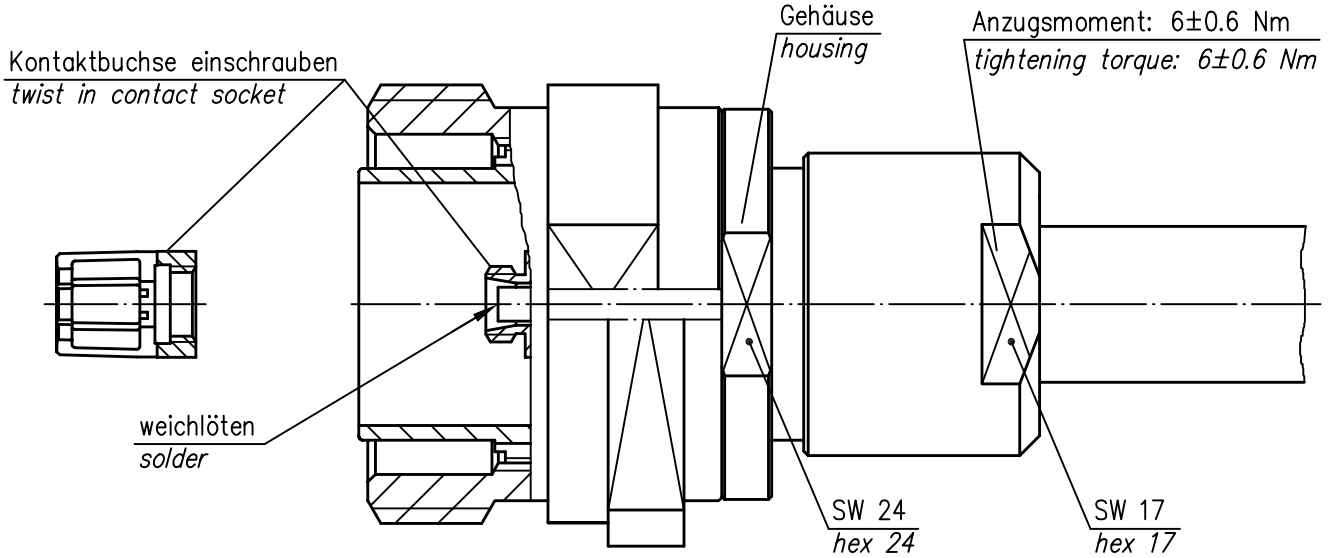

b	11209	17.03.00	BJ
a	6988	01.08.96	PU
Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*

Original *original* A4	Blatt *sheet* 1/1	

	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	23.07.90	JB
Gepr. *app'd*	01.08.96	PU

Maßstab *scale* 2:1

Serie 7/16
Series 7/16

Unterl.-Art	TG-Nr.
R	T00100B0021

Ersatz für/*replacement for*

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten/*All rights reserved* © by Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstr.35 Tel.:+49(0)7157/125-100 Fax:-120 URL: www.telegaertner.com